SYLVANIA

FOYER ÉLECTRIQUE AVEC CONSOLE MÉDIA

Modèle : SR051L-40BK

SYLVANIA est une marque déposée de Osram Sylvania, utilisée sous license.

IMPORTANT :

LORSQUE VOUS OUVREZ LE CARTON D'EXPÉDITION DU PRODUIT, VÉRIFIEZ ATTENTIVEMENT L'APPAREIL POUR VOUS ASSURER QU'IL N'EST PAS ENDOMMAGÉ. SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES AVEC L'UNITÉ OU DE LA DIFFICULTÉ À UTILISER L'UNE OU L'AUTRE DE SES FONCTIONS, OU SI VOUS NOTEZ DES DOMMAGES NON APPARENTS OU QU'IL MANQUE DES PIÈCES, FAITES IMMÉDIATEMENT LE 1-800-459-4409 (LUNDI À VENDREDI, DE 8:30 À 17:00, H.N.E.) POUR OBTENIR LE SERVICE APRÈS-VENTE.

REMARQUE : NE RETOURNEZ PAS L'APPAREIL AU MAGASIN AVANT D'AVOIR COMPOSÉ D'ABORD CE NUMÉRO SANS FRAIS. NE METTEZ PAS VOS CARTONS D'EXPÉDITION AU REBUT TANT QUE VOUS N'ESTIMEZ PAS ÊTRE ENTIÈREMENT SATISFAIT(E) DE VOTRE NOUVEAU FOYER ÉLECTRIQUE.

REMARQUE : Les ampoules peuvent s'être dévissées pendant le transport. Si l'effet de flamme est faible ou qu'il ne fonctionne pas, veuillez vérifier si l' (les) ampoule (s) est (sont) bien vissée (s) dans le culot. Consulter les directives pour le remplacement de (s) ampoule (s).

REMARQUE : Il est possible que le foyer électrique émette une légère odeur, inoffensive, lorsque vous l'allumerez pour la première fois. Elle est causée par l'activation initiale des composants internes de l'appareil; elle ne devrait plus être émise par la suite.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

ATTENTION :

1. Choisissez pour votre foyer électrique un emplacement protégé contre l'ensoleillement direct.
2. Ne branchez pas le foyer électrique dans la prise de courant avant d'avoirlu toutes les instructions du manuel.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR UTILISER UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, IL FAUT TOUJOURS OBSERVER DES PRÉCAUTIONS DE BASE, AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES ET DE BLESSURES CORPORELLES, DONT LES SUIVANTES :

1) **Lisez toutes les directives avant d'utiliser le foyer électrique.**
2) **Le foyer électrique est chaud lorsqu'il fonctionne. Pour éviter des brûlures, la peau nue ne doit pas entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil. La grille placée devant la sortie du foyer devient chaude également durant le fonctionnement de l'appareil. Gardez toutes matières combustibles telles que meubles, oreillers, literies, papiers, vêtements et rideaux à une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) du devant de l'appareil, et gardez-les aussi à distance des côtés et de l'arrière.**
3) **Faites preuve de la plus grande prudence lorsqu'un foyer est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes invalides, ou par ceux-ci, et chaque fois que l'appareil est laissé en état de marche, sans surveillance.**
4) **Débranchez toujours le foyer lorsqu'il ne sert pas.**
5) **N'utilisez pas un foyer électrique dont la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, ou après l'apparition d'un défaut de fonctionnement, ou après qu'il ait été échappé au sol ou endommagé d'une manière quelconque.**
6) **N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.**
7) **Le foyer électrique n'est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bain, une salle de lavage ou un autre emplacement intérieur semblable. N'installez jamais le foyer là où il risquerait de tomber dans une baignoire ou un autre contenant d'eau.**
8) **N'acheminez pas le cordon d'alimentation de l'appareil sous des tapis ou moquettes. Ne recouvrez pas le cordon d'une carpette, d'un tapis d'escalier ni d'un autre revêtement de sol semblable. Disposez le cordon à distance des aires de circulation et de tout endroit où il risquerait de faire trébucher quelqu'un.**
9) **Pour débrancher le foyer, mettez d'abord les commandes en position hors circuit (OFF), puis tirez sur la fiche du cordon pour l'extraire de la prise murale.**
10) **Branchez l'appareil uniquement à une prise de courant mise à la terre de façon appropriée.**
11) **N'insérez pas d'objets dans les ouvertures d'aération ou d'évacuation de l'appareil, ni ne laissez d'objets y pénétrer, ce qui risquerait de provoquer une décharge électrique ou un incendie, ou d'endommager l'appareil.**
12) **Pour éviter les risques d'incendie, ne bloquez en aucune façon les prises d'air de l'appareil ou ses sorties d'évacuation. N'utilisez pas l'appareil sur une surface souple, comme un lit, où ses ouvertures risqueraient de devenir obstruées.**
13) **L'intérieur d'un foyer contient des pièces chaudes ou qui peuvent produire des arcs électriques ou des étincelles. N'utilisez pas cet appareil en un endroit où l'on utilise ou entrepose de la peinture, de l'essence ou autres liquides inflammables.**
14) **Utilisez le foyer électrique conformément aux instructions du manuel. Toute autre utilisation qui n'est pas recommandée par le fabricant est susceptible de causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles.**
15) **Évitez d'utiliser un câble de rallonge : il pourrait surchauffer et causer un incendie.**
16) **Ne pas brancher ce produit dans une prise contrôlée pas un interrupteur murale ou un gradateur murale.**
17) **Lorsque vous rangez ou transportez l'appareil et son cordon d'alimentation, gardez-les en un lieu sec, exempt de toute vibration excessive, pour éviter de les endommager.**

CONSERVEZ LES PRÉSENTES DIRECTIVES POUR TOUTE UTILISATION FUTURE.

MISE EN GARDE :

LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DU PANNEAU SUPÉRIEUR EST DE 80 KG. POUR TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT DE 55 PO MAXIMUM.

MISE EN GARDE :

Si vous utilisez ce foyer conjointement avec une commande thermique, un régulateur à programme, une minuterie ou quelque autre dispositif qui met l'appareil en circuit automatiquement, n'oubliez pas de respecter tous les avertissements relatifs à la sécurité, en tout temps. Ce foyer comporte une protection incorporée contre les surchauffes. Si la protection contre la surchauffe se déclenche, éteignez tous les interrupteurs et attendez environ 5 à 10 minutes. Elle devrait se réenclencher automatiquement après le refroidissement de l'unité.

AVERTISSEMENT :

SI VOUS NE RESPECTEZ PAS BIEN PROCÉDURES ET TECHNIQUES D'UTILISATION, L'APPAREIL SERA ENDOMMAGÉ, ET L'UTILISATEUR S'EXPOSE À DES RISQUES DE BLESSURE GRAVE, DE MALADIE, VOIRE DE DÉCÈS.

Ce foyer électrique est conçu pour fonctionner sur un circuit de 120 V. Le cordon d'alimentation comporte une fiche, montrée dans l'illustration A ci-dessous. Un adaptateur, tel que montré en C, est disponible, pour permettre de brancher une fiche à mise à la terre à trois broches dans une prise de courant à deux broches. La fiche de mise à la terre verte qui prolonge l'adaptateur doit être connectée à un conducteur de terre du type permanent, comme par ex. une boîte à prises correctement mise à la terre. Si une prise de courant à trois broches de mise à la terre effective est disponible, n'utilisez pas d'adaptateur.

Un circuit de 15 ampères est requis pour utiliser ce foyer. Si le disjoncteur déclenche lorsque vous utilisez l'appareil, il vous faudra peut-être le déplacer, ou débrancher d'autres appareils partageant le même circuit. Si vous devez utiliser un câble de rallonge, il doit avoir une puissance nominale de 1875 W.

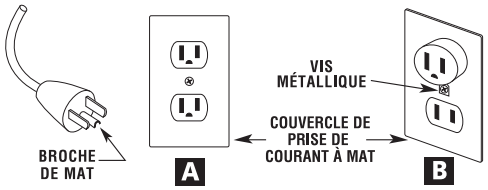

AA210

LISTE DES PIÈCES

Insertion de foyer	1
A) Montants intérieurs	3
B) Capuchons de montant	6
C) Pattes	3
D) Rondelles	4
E) Écrous	4
F) Vis	4
G) Panneau supérieur	1
H) Panneau de la base	1
I) Montants extérieurs	3
J) Montants inférieurs	3
K) Clé	1

OUTILS REQUIS : TOURNEVIS PHILIPS, CLÉ AJUSTABLE

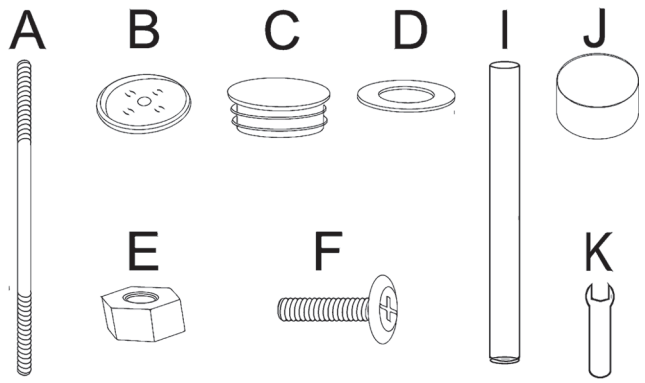

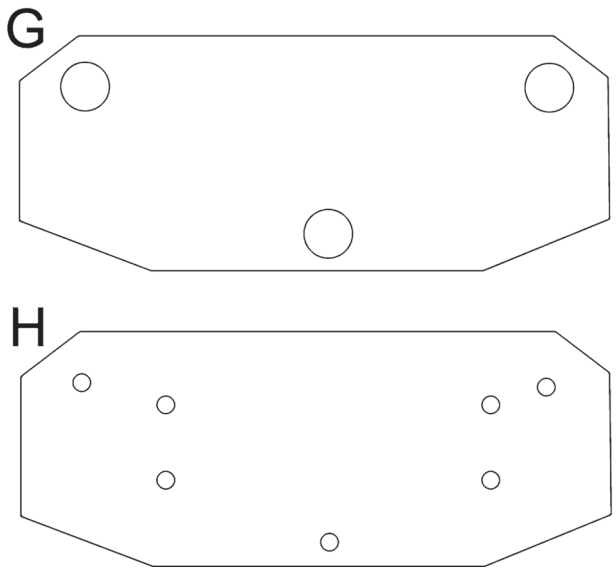

ASSEMBLAGE DE LA CONSOLE MÉDIA

AVERTISSEMENT : Placer un morceau de carton ou une couverture de protection sur le plancher afin d'éviter d'égratigner la surface du manteau de foyer pendant l'assemblage.

Étape 1: ssez les montants intérieurs [A] sur le dessous du panneau supérieur [G] et serrez-les légèrement. Ne serrez pas trop les montants intérieurs. Vous pourriez les faire ressortir de l'autre côté et endommager la surface du panneau supérieur. Voir la Fig. A.

REMARQUE : Pour cette partie de l'assemblage, le meuble de télévision doit rester à l'envers.

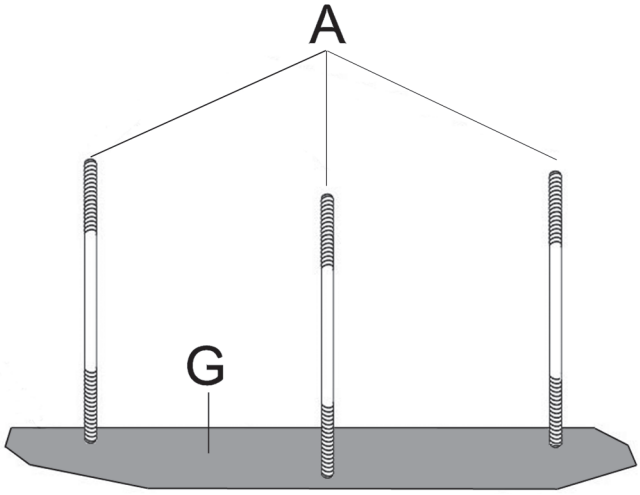

Fig. A **ARRIERE**

Étape 2: Glissez les montants extérieurs [I] sur les montants intérieurs [A]. Placez ensuite un capuchon de montant [B] sur le dessus de chacun des montants extérieurs [I]. Voir la Fig. B.

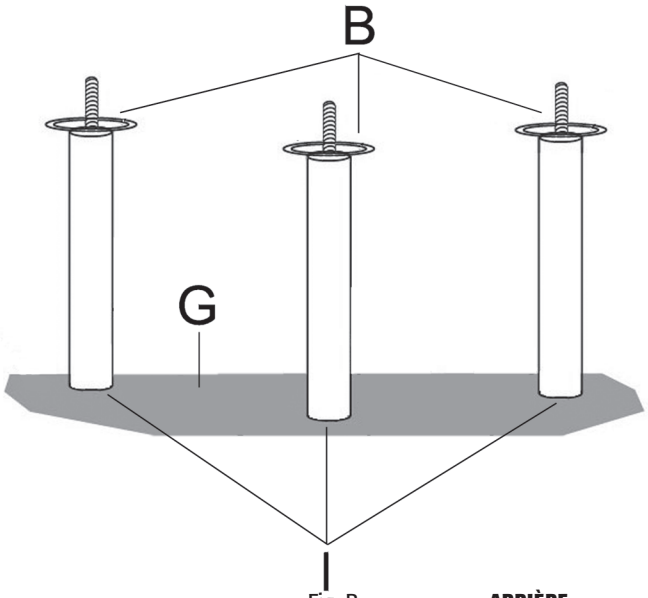

Fig. B **ARRIÈRE**

Étape 3: Posez le panneau de la base [H] sur les montants intérieurs [A] de façon à insérer les extrémités filetées des montants dans les orifices du panneau de la base. Placez un autre capuchon de montant [B] sur la partie de chaque montant qui dépasse du panneau de la base. Voir la Fig. C.

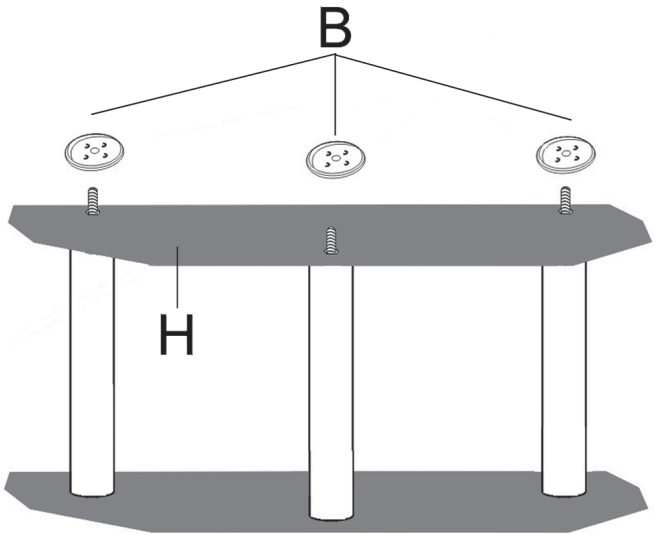

Fig. C **ARRIÈRE**

Étape 4: Vissez un montant inférieur [J] sur chaque montant intérieur [A]. Fixez les pattes [C] sur les montants inférieurs [J] en appuyant dessus. Voir la Fig. D.

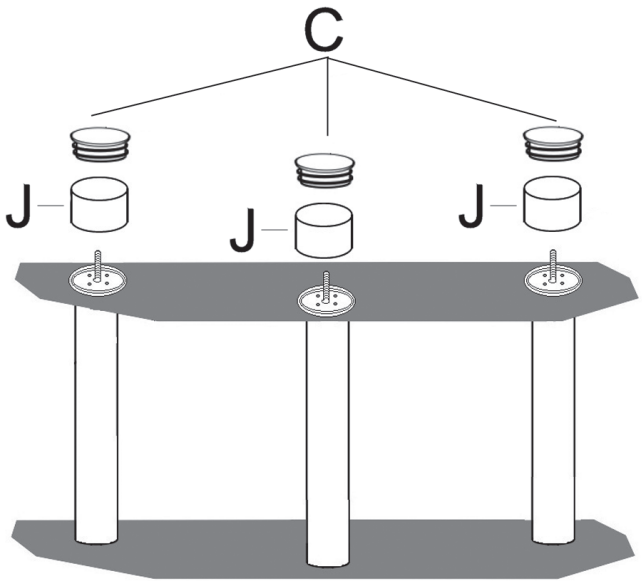

Fig. D **ARRIÈRE**

Étape 5: Retournez le meuble pour le mettre sur ses pattes. Placez l'insertion dans le meuble avec soin, comme l'indique la Fig. E. Faites passer les quatre vis [F] à travers l'insertion et le panneau de la base, puis ajoutez une rondelle [D] et un écrou [E] sur chaque vis. Serrez les vis avec un tournevis en maintenant les écrous avec la clé [K].

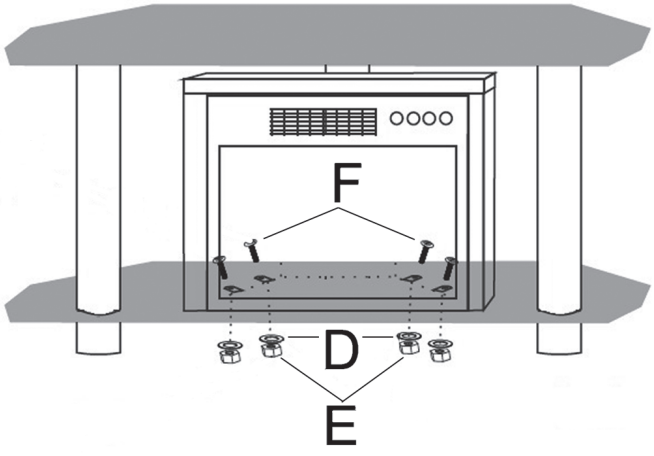

Fig. E **FAÇADE**

REMARQUE : Si vous avez de la difficulté à serrer l'écrou et la rondelle sous le panneau de la base, retirez la télévision ou tout autre article lourd de l'unité. Soulevez l'unité d'à peu près 4 po du sol et conservez-la à cette hauteur à l'aide de blocs solides. Serrez ensuite les vis à l'aide des écrous et des rondelles. L'unité doit toujours être stable. Remettez l'unité dans sa position normale après avoir installé le foyer encastrable.

Étape 6: Serrez toutes les pièces et les vis.

Étape 7: Déplacez l'unité montée à l'endroit souhaité. L'unité ne doit pas être placée dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.

FONCTIONNEMENT

Après avoir lu toutes les instructions, vérifiez si toutes les commandes du foyer sont en position arrêt (OFF). Branchez le foyer dans une prise de 15 A et 120 V..

FONCTIONNEMENT AVEC LE PANNEAU DE COMMANDE

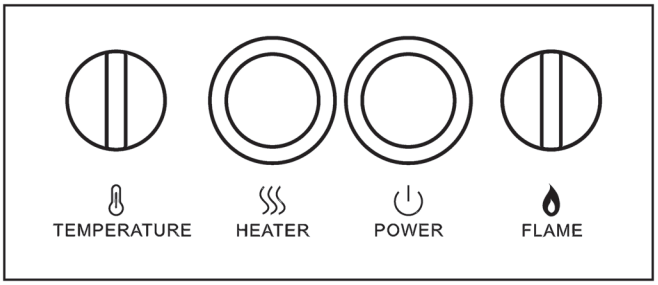

POWER

ALIMENTATION (POWER) : Appuyez sur cet interrupteur pour l'alimentation principale et pour obtenir l'effet de flamme. Le témoin lumineux s'allumera.

HEATER

CHAUFFAGE (HEATER) : Pour la fonction de chaleur, appuyez sur l'interrupteur lorsque l'interrupteur d'alimentation est activé. Le témoin lumineux s'allumera.

TEMPERATURE

TEMPÉRATURE (TEMPERATURE) : Pour ajuster le degré de chaleur selon vos besoins, tournez le cadran de commande dans le sens horaire pour augmenter la température et dans le sens antihoraire pour réduire la température. Le cadran de commande ne peut être utilisé que lorsque l'interrupteur d'alimentation et l'interrupteur du chauffage sont réglés à la position de marche.

FLAME

FLAMME (FLAME) : Pour ajuster l'intensité de flamme, tournez le cadran du gradateur dans le sens ou dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre. Ce cadran de commande peut seulement être utilisé lorsque l'interrupteur d'alimentation est activé.

REMARQUE : Lorsque l'interrupteur d'alimentation est fermé, toutes les autres fonctions du foyer s'arrêteront même si les autres interrupteurs sont activés.

FONCTIONNEMENT AVEC LA COMMANDE À DISTANCE

Retirez la pellicule de plastique du compartiment de la pile avant d'utiliser la commande à distance. La commande à distance ne fonctionne que si l'interrupteur d'alimentation est à la position de marche.

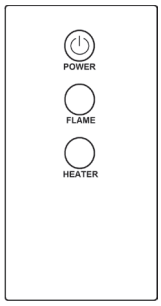

ALIMENTATION (POWER) : Appuyez sur ce bouton pour activer le foyer et l'effet de flamme. Appuyez de nouveau pour désactiver toutes les fonctions.

FLAMME (FLAME) : Appuyez sur ce bouton pour ajuster l'intensité de flamme.

CHAUFFAGE (HEATER) : Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de chauffage. Appuyez de nouveau pour la désactiver.

REMPLACEMENT DES PILES DE LA COMMANDE À DISTANCE

Étape 1 : Retirez le couvercle du compartiment de la pile de la commande à distance.

Étape 2 : Remplacez la pile usée par une pile CR2023 neuve en utilisant les guides à l'arrière de la commande pour la positionner correctement.

Étape 3 : Remettez le couvercle du compartiment de la pile.

REPLACEMENT D'UNE AMPOULE

AVERTISSEMENT : METTRE L'UNITÉ HORS TENSION ET DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE. LES AMPOULES DE L'UNITÉ PEUVENT DEVENIR EXTRÊMEMENT CHAUDES. APRÈS AVOIR DÉBRANCHÉ L'UNITÉ, ATTENDRE AU MOINS DIX MINUTES AVANT DE RETIRER LES AMPOULES POUR ÉVITER LES BRÛLURES ACCIDENTELLES.

RISQUE D'INCENDIE : NE DÉPASSEZ PAS LA PUISSANCE (WATTS) RECOMMANDÉE POUR LES AMPOULES.

Étape 1 : Enlever les 6 vis à l'arrière du foyer et retirer le panneau arrière du foyer, tel qu'illustré à la fig. A.

Étape 2 : L'ampoule se trouve sous les bûches du foyer. Tirez sur le ressort de retenue de l'ampoule et retirez l'ampoule brûlée. Reportez-vous à la figure B.

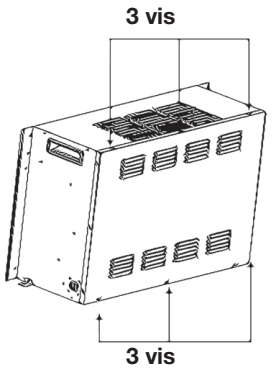

Fig. A

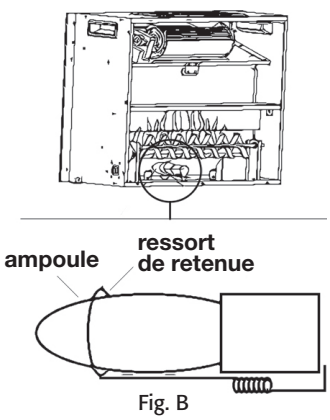

Fig. B

Étape 3: Reemplácela con una bombilla nueva de 40 vatios tipo B-10.

Étape 4: Coloque el resorte de retención de la bombilla nuevamente en su lugar para fijar la bombilla.

Étape 5: Cierre la cubierta trasera y ajuste firmemente todos los tornillos.

Étape 6: Brancher l'appareil.

NETTOYAGE

AVERTISSEMENT : AVANT DE TENTER TOUTE INTERVENTION DE NETTOYAGE DE CET APPAREIL, METTEZ-LE HORS CIRCUIT ET DÉBRANCHEZ-LE, AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIES, DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES OU DE BLESSURES CORPORELLE .

Enlevez la poussière du panneau de verre en utilisant un linge sec et propre. Enlevez les marques de doigts ou autres saletés du panneau de verre en utilisant un linge humide et propre. Les pièces de métal ou de métal peint doivent être nettoyées avec un linge humide. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de liquides en aérosol sur la surface en verre ou sur les pièces de métal.

GARANTIE

Chaque poêle-foyer électrique est testé en usine avant de la quitter et est garanti pour une période d'un (1) an. S'il arrivait que l'appareil ne fonctionne pas correctement à l'intérieur de cette période d'un (1) an à compter de la date de son achat, veuillez téléphoner à notre Service à la clientèle, au 1-800-459-4409 (lundi à vendredi, de 8:30 à 17:00, H.N.E.). À notre discrétion, nous réparerons ou remplacerons l'appareil. Celui-ci devra nous être retourné port payé, à la suite de quoi nous vous retournerons, port payé, l'appareil réparé ou un appareil neuf. L'unique obligation de la Compagnie à ce titre est de réparer ou de remplacer l'appareil.

La présente garantie est déclarée nulle si, de l'avis de Quality Craft, l'appareil a fait l'objet d'une tentative de trafiquage ou de détérioration, d'une modification, d'un mésusage, d'un endommagement, d'un emploi abusif ou d'une utilisation sur une source d'alimentation inadéquate. Les ampoules d'éclairage ne sont pas couvertes par la présente garantie. Cette garantie couvre les usages de nature résidentielle seulement et non les usages commerciaux.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION SUR GARANTIE

Si un défaut couvert par la garantie se produit, veuillez remplir un formulaire de réclamation à partir de notre site Web à www.qualitycraft.com ou contacter notre service à la clientèle au 1-800-459-4409 (lundi à vendredi, de 8:30 à 17:00, H.N.E.).

Avant d'appeler pour présenter votre réclamation, veuillez vous assurer d'avoir en main:

1. La description de le foyer électrique
2. La preuve d'achat
3. Les détails concernant le défaut
4. Le nom et l'adresse du propriétaire et de l'installateur

Les réclamations doivent être complétées par écrit et retournées dans un délai de six (6) mois de l'apparition du défaut. Le manque de se conformer à cette disposition annulera la garantie. Nous nous réservons le droit d'un délai de trente jours (30) suivant la réception de la réclamation aux fins d'inspecter le produit. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les coûts de main-d'oeuvre ou de l'enlèvement / du remplacement d'un produit déjà installé ou de transport ou de retour du produit.

Importé par
Quality Craft
Laval, Québec, Canada H7C 0A5
1-800-459-4409
www.qualitycraft.com

Fabriqué en Chine